

iNGs_SvahB

Kreslenie značiek svahovania podľa Výnosu MH SR z 20.7. 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom


iNGs_SvahB je produkt pre pohodlné vykresľovanie značky svahu ako v rovine, tak aj v priestore. Aplikácia bola vytvorená pre tvorbu banských meračských výstupov podľa Výnosu MH SR 1/1993 kap. 4, číslo 06.4.01 až 06.4.17

Základné vlastnosti

Pohodlne označíte prvky, medzi ktorými chcete vytvoriť svahovú značku. Pred štartom alebo aj počas práce nastavte parametre pre dĺžku strednej čiary, hustotu čiar značky a zdroj pre určenie kolmosti. Položka zobraziť určuje maximálny počet značiek za sebou, ktorý sa vykreslí do výkresu.


Požiadavky

iNGs_SvahB beží v prostredí MicroStation V8, spustiť ho môžete tiež pod PowerDraftom alebo PowerMapom.

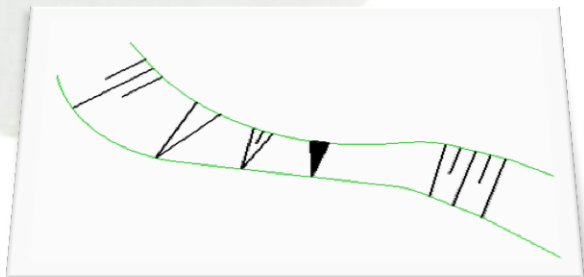

Inštalácia a spustenie

1. Nakopírujte súbor iNGs_SvahB.MA do adresára viditeľného pre MicroStation pri spúšťaní MDL aplikácii. Napr.:
...\\Bentley\\Program\\MicroStation\\mdlapps\\
resp. na ľubovoľné miesto na disku
2. Nakopírujte súbor iNGs_SvahB.RSC medzi ostatné RSC súbory, typicky:
...\\Bentley\\Workspace\\System\\symb\\
3. Spustite MicroStation.
4. Do príkazového riadku napíšte:
mdl load ings_svahB
alebo cez príkaz Pomucký > Aplikácie MDL > Vybrať.
vyberte súbor MA a spustite.
5. Objaví sa nástrojový panel iNGs_SvahB

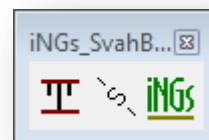


Používanie

1. Nastav parametre.
2. Urči hornú hranu – značka sa začne dynamicky vykresľovať.
3. Urči spodnú hranu – značka sa umiestni
4. Pokračuj v umisťovaní – cez tlačítka RESET ukončí akciu.



Parametre:

- Vzor: typ značky svahu .. pozri obrázok:
- Kolmo na: určuje riadiaci prvok pre určenie kolmosti značky
- Mierka : pre určenie skutočných rozstupov čiar značky vo výkrese
- Rozstup čiar : vzdialenosť jednotlivých čiar značky v jednotkách papiera
- Zarovnať podľa prvej úsečky – orientácia čiar značky – používa sa len pri klasických svahových čiarach
- Vrstva, Farba, Štýl, Hrúbka : atribúty svahových čiar nezávislé na aktuálnom nastavení MicroStation
- Zobraziť: maximálny počet zobrazujúcich sa segmentov značky
- Tolerancia: presnosť výpočtu (experimentujte, ak nie sú výsledky uspokojivé)

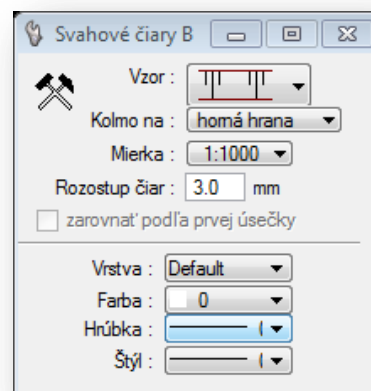

iNGs s.r.o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: 02 - 48 28 72 40
fax: 02 - 48 28 72 41
www.ings.sk